


CARRO ANTICAIDAS LIMPIEZA VENTANAS

INSTRUCCIONES DE USO

GyC Seguridad


www.anticaidas.com

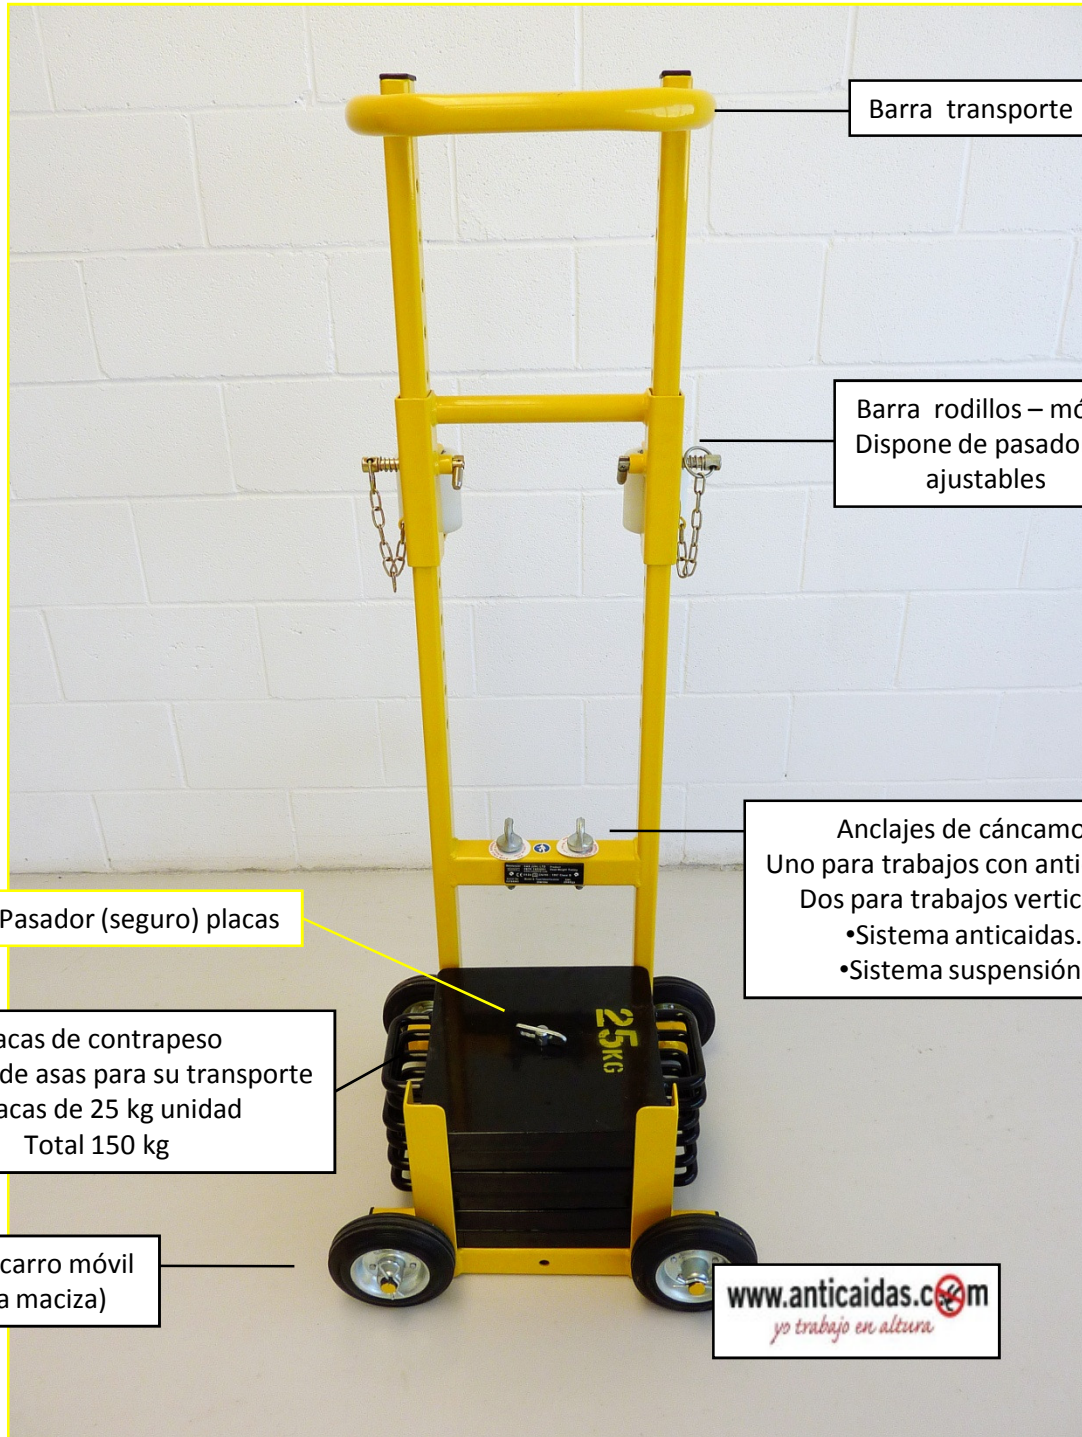

CARRO ANTICAIDAS LIMPIEZA VENTANAS

INSTRUCCIONES DE USO

GyC Seguridad
www.anticaidas.com

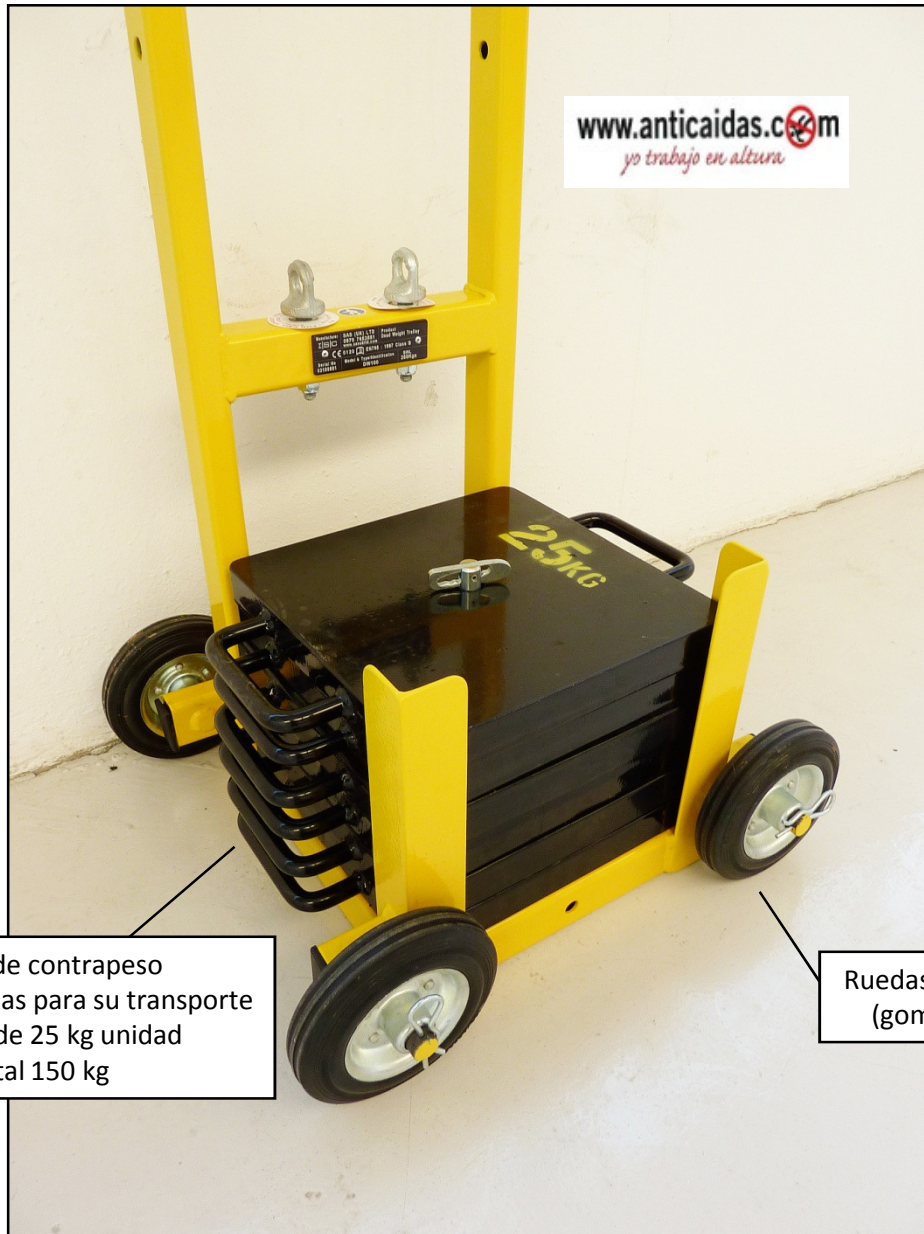

Placas de contrapeso
Disponen de asas para su transporte
6 placas de 25 kg unidad
Total 150 kg

Ruedas carro móvil
(goma maciza)

CARRO ANTICAIDAS LIMPIEZA VENTANAS

INSTRUCCIONES DE USO



Barra rodillos – móvil
Dispone de pasadores ajustables.
Los rodillos se ajustan para que queden debajo del solarete de la ventana.

CARRO ANTICAIDAS LIMPIEZA VENTANAS

INSTRUCCIONES DE USO

GyC Seguridad

www.anticaidas.com



Anclajes de cáncamos

Uno para trabajos con anticaidas. Dos para trabajos verticales
Un cáncamo: Sistema anticaidas un cáncamo: Sistema suspensión.
Cumple la Norma EN 795 clase B


CARRO ANTICAIDAS LIMPIEZA VENTANAS

INSTRUCCIONES DE USO

G y C Seguridad

www.anticaidas.com

El sistema anticaidas debe pasar
Siempre por el interior de
La barra de transporte y la ajustable.

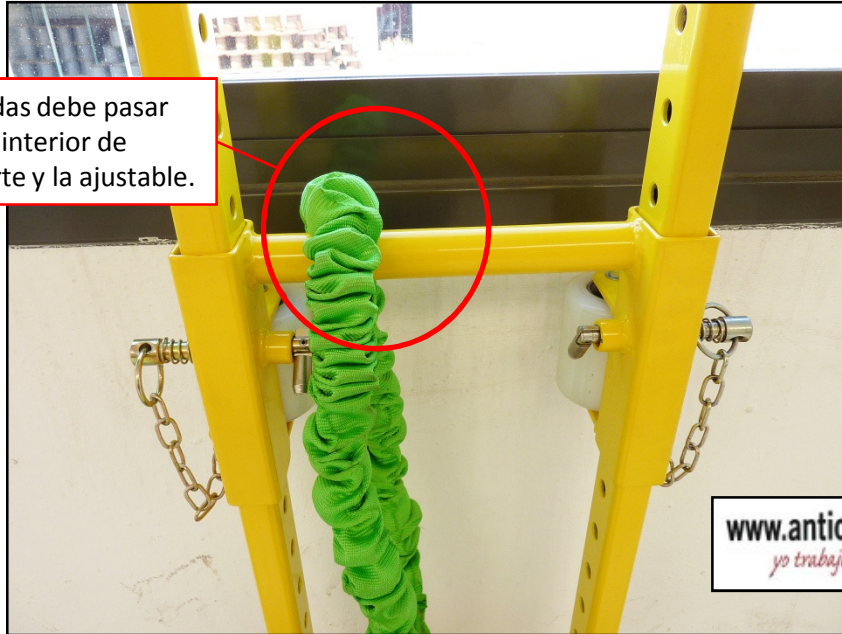

www.anticaidas.com
yo trabajo en altura



www.anticaidas.com
yo trabajo en altura

Barra rodillos – móvil
Dispone de pasadores ajustables.
Los rodillos deben estar siempre
apoyados en la pared.

CARRO ANTICAIDAS LIMPIEZA VENTANAS

INSTRUCCIONES DE USO

GyC Seguridad

www.anticaidas.com



www.anticaidas.com
yo trabajo en altura

Ejemplo de aplicación correcta

Se recomienda realizar un curso de sistemas anticaidas, para la utilización correcta del sistema.
Debe de tener contemplado un sistema de evacuación o rescate.