



Universitat de Lleida

Trabajos en alturas

Protocolo Limpieza de cristales

**FACULTAD
DE DERECHO**

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN



Prestar atención a la señalización:

PLACA ROJA : SISTEMA FUERA DE SERVICIO

PLACA AZUL: SISTEMA OPERATIVO

UTILIZAR SIEMPRE SISTEMAS ANTICAÍDAS EN LAS ZONAS DE TRABAJO

ACCESO RESTRINGIDO SÓLO A PERSONAL AUTORIZADO

Secuencias de fotos realizadas durante el montaje de los sistemas, casco no imprescindible en los trabajos de limpieza.



Universitat de Lleida

Trabajos en alturas

Protocolo Limpieza de cristales

**FACULTAD
DE DERECHO**

ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO



Foto 1



Foto 2

- Abrir la puerta, y conectar el gancho al marco de la puerta antes de acceder al interior (foto 1, 2 y 3)

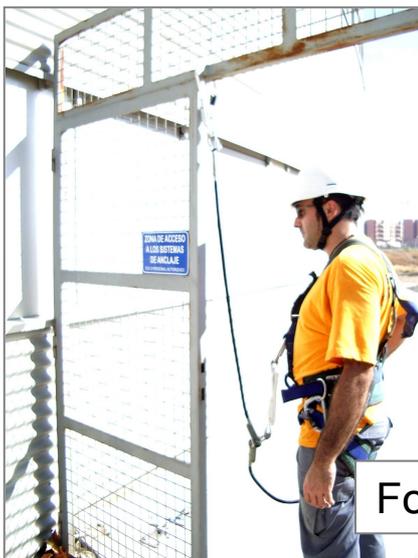


Foto 3

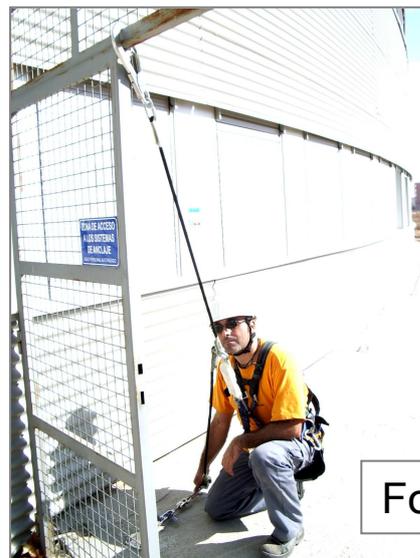


Foto 4

- Una vez dentro, conectar a la línea de anclaje el otro elemento de amarre mosquetón pequeño (foto 4)



Universitat de Lleida

Trabajos en alturas

Protocolo Limpieza de cristales

**FACULTAD
DE DERECHO**

TRÁNSITO - TRABAJO



Foto 5



Foto 6

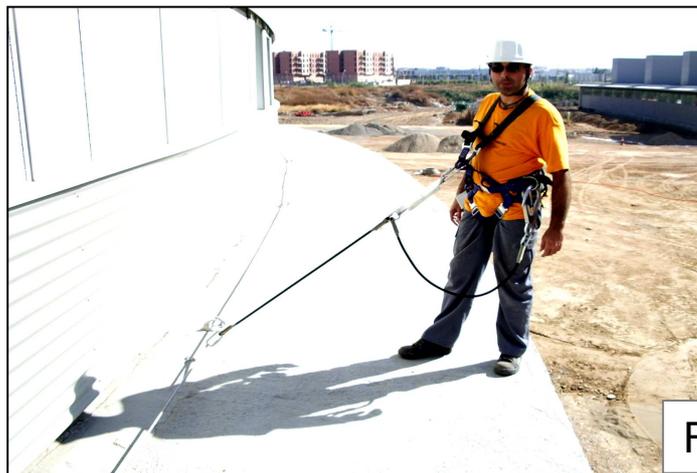


Foto 7

- Quitar el gancho del marco de la puerta y desplazarse por la zona de trabajo conectado SIEMPRE a la línea (fotos 5 y 6). El elemento de amarre corto imposibilita las caídas fuera del voladizo de hormigón, prevención contra las caídas (foto 7).