


Trabajos en alturas


Protocolo de limpieza de cristales

CON ANCLAJES DESMONTABLES

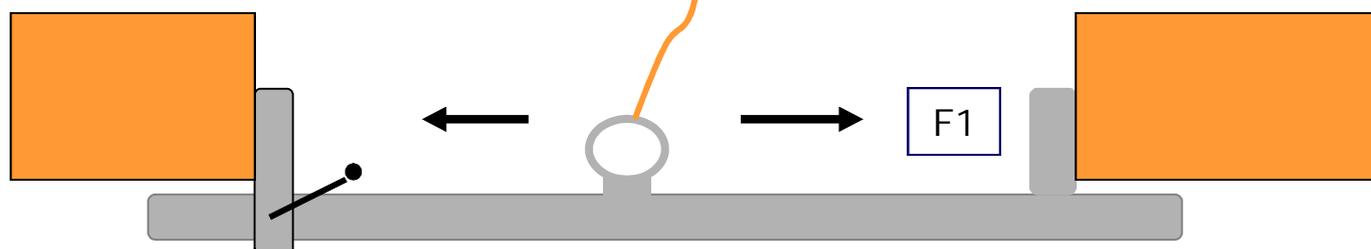

Ajustar la barra de anclaje al marco de la puerta.
Instalar en la cara contraria a la zona de trabajo (F1)

Conectar la cuerda de trabajo (sistema anticaídas) en el anclaje (cáncamo) de la barra (foto 2)

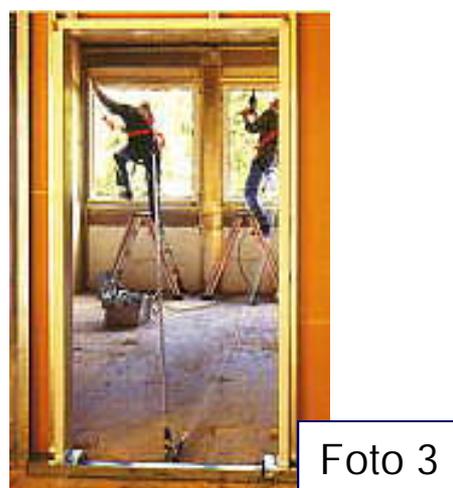

Ejemplo de aplicación: 2 trabajadores máximo por barra de anclaje (foto 3)